

Exploring Coffee Secrets

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司
Suzhou Dr.Coffee System Technology Co.,Ltd

江苏省苏州市高新区泰山路55号
#55 Taishan Road, New District,
Suzhou City, Jiangsu, China
E-mail : info@dr-coffee.com
Hotline : 400-8977-711
www.dr-coffee.com



C15系列 全自动咖啡机使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

目 录

1	引言.....	4
1.1	欢迎.....	4
1.2	关于本说明书.....	4
1.3	机器说明.....	4
1.4	制造商信息.....	5
2	安全事项.....	6
2.1	用途.....	6
2.2	安全提示.....	6
2.2.1	用户风险.....	6
2.2.2	对机器的危害.....	8
2.2.3	清洁剂引起的危险.....	9
2.2.4	卫生条例.....	10
3	产品描述.....	12
3.1	产品介绍.....	12
3.1.1	C15 / C15 Plus.....	12
3.2	技术参数.....	13
3.2.1	产能描述.....	13
3.2.2	规格参数.....	13
3.3	配件.....	14
3.3.1	随机配件.....	14
3.3.2	选配件与附加设备.....	15
4	安装与调试.....	16

本说明书适用机型：C15、C15 Plus

期间因产品更新升级，可能会出现图片与实物有差异时，以实物为准！

4.1	安放要求	16
4.1.1	地点要求	16
4.1.2	气候条件	16
4.1.3	供电条件	17
4.1.4	接水条件	17
4.2	放置	18
4.2.1	咖啡机	18
4.3	连接	18
4.3.1	连接进水管-PE管	18
4.4	电源	18
4.4.1	咖啡机电源	18
5	首次运行	19
5.1	填充与加注	19
5.1.1	填充咖啡豆仓	19
5.1.2	水箱加水	20
5.2	启动咖啡机	20
5.3	初始设置	20
5.4	关闭咖啡机	22
6	饮品制作	23
6.1	咖啡饮品	23
6.2	牛奶饮品	24
6.3	热水	24
7	清洁与保养	25
7.1	清洁计划	25

7.2	日常清洁	26
7.2.1	系统预热	26
7.2.2	系统自动快洗设置	27
7.2.3	奶沫器拆装冲洗	28
7.3	深度清洁	29
7.3.1	冲煮系统深度清洗	29
7.3.2	牛奶系统深度清洗	29
7.3.3	咖啡机除垢	30
7.3.4	一键式保养	31
7.3.5	清空水路	31
7.3.6	磨豆粗细调节	32

8	责任与质保	34
8.1	用户责任	34
8.2	质保和赔偿责任	34
9	日常使用与维护注意事项	35
10	故障检查与处理	36
11	限制物质申明	39
12	食品安全申明	40

1 引言

1.1 欢迎

- 欢迎使用咖博士品牌咖啡机！本款咖啡机是我们研制的最新一代全自动咖啡机。其设计充分体现了我们的核心技术。
- 本使用说明书为您介绍这款咖啡机及其使用和清洁方法。如果未按照本说明书中的相关提示使用咖啡机，由此造成的损失我们不承担任何责任。但本说明书可能未考虑到所有可能的用途！如需了解详情，请联系我们的客服。
- 咖啡机的性能取决于正确的维护和使用。请您在第一次使用咖啡机前仔细阅读使用说明书，并将说明书妥善保管，以便随时查阅。
祝您使用愉快！

1.2 关于本说明书

- 本说明书是供货范围的组成部分，请将本说明书始终存放在产品的使用地并保持清晰可读。
- 我们保留因技术进一步发展而修改本说明书的权利，任何形式的翻印、翻译和复制本说明书（即使节选）须经出版商的书面许可；版权归制造商所有。
- 本说明书适用机型：C15、C15 Plus

1.3 机器说明

- 此机器是用于制作咖啡、奶咖和牛奶产品的全自动咖啡机，用于餐饮业零售业、办公室等商业商用场所，以不断提高日常的售卖需求量。
- 根据机器配置，可以制作以下产品：咖啡、奶咖和牛奶产品。
- 壳体由不锈钢和高级塑料制成。此机器和所有辅助设备的设计均符合以下运营商义务：

- HACCP 卫生准则；
- 商业领域电气安全的事防范规定；
- 此机器的操作通过触摸感应屏幕（触摸屏）进行。

1.4 制造商信息

苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

地址：中国 江苏 苏州高新区泰山路55号

邮编：215151

电话：400-8977-711

网址：www.dr-coffee.com

2 安全事项

咖博士最重要的产品特征之一是最佳安全性。只有遵守以下章节中有关避免伤害和健康危害的说明，才能保障安全装置的有效性。

2.1 用途

此机器和所有辅助设备适用于以下工作状态使用：

- 由经培训人员进行操作运行；
- 在监督下，自助操作运行（待机模式）；
- 使用牢固的水接口；
- 经过过滤的市政供水；
- 位置固定地放置在干燥、封闭的房间内。

此机器和所有辅助设备不得用于以下使用方式：

- 在高空气湿度（例如云蒸区域）或户外区域；
- 在运输工具上或可移动空间内（请咨询制造商）。

2.2 安全提示

2.2.1 用户风险



小心：不正确使用咖啡机可导致轻微伤害。
请务必遵守以下几点：

- 使用前请仔细阅读使用说明；
- 如果咖啡机不能正常运行或已受损，则请勿使用；
- 严禁改动内置安全装置；
- 不得接触高温机器部件；
- 8周岁以上的儿童以及在身体、感官或智力上存在缺陷或者缺乏经验和认知的人员，须在学习如何安全操作机器并且理解由此产生危险之后，方可在受到持续监督的情况下使用机器；

- 请看管好儿童，避免儿童摆弄机器，不得由儿童进行清洁和用户维护；
- 将咖啡机安装在可以随时照看和保养处；
- 自助使用以及操作时应由经过培训的人员进行监督，以保证遵守维护条例以及随时解决使用问题。



小心电击：不正确使用电气设备可导致电击。
请务必遵守以下几点：

- 电气设备上的作业只能由电气专业人员进行；
- 本机器必须接入带有熔断器保护的电路（我们建议通过一个漏电保护器敷设接线）；
- 请遵守相关的低电压指令以及国家或者地方性安全条例；
- 连接时必须严格按照规定接地并且防止触电；
- 电压必须与设备铭牌上的说明保持一致；
- 不得接触带电部件。



警告：在维修前须断开电源。



警告：更换非我公司提供的电源线可能有着火或者触电的风险。



警告：带有添加物或残余物的饮品可能会引起过敏。
请务必遵守以下几点：

- 在自助应用时，查询咖啡机上的提示板上列出的可能使用的引起过敏的附加产品；
- 在自助应用时，查询专业人员可能使用的引起过敏的附加产品。



小心烫伤：在饮品、热水和蒸汽的制作区域有烫伤危险。制作或者清洗期间禁止将手伸入流出口位置下方。



小心烫伤：出口处和冲泡装置可能存在高温。只允许接触为制作预先设计的把手。只能在咖啡机冷却后清洁冲泡装置。



小心压伤：接触任何活动的部件均有被压伤的危险。咖啡机启动后不得将手伸入咖啡豆仓、粉料或冲泡装置的开口中。

2.2.2 对机器的危害



警告：未正确使用咖啡机可能造成咖啡机损坏或受污染。
请务必遵守以下几点：

- 如果水中所含的碳酸盐硬度超过 5° dKH，请安装水垢过滤器，否则会因钙化对咖啡机造成损坏；
- 出于安全因素考虑请始终注意，关机后须将总水阀（带有固定水接管的咖啡机）关闭，并关闭总电闸或者将插头拔出；
- 请遵守相关的低电压指令和/ 或国家及当地通行的安全规章和制度；
- 如果无法注入水，则请勿开机。否则将无法加注煮水器而且泵会“干”运转；
- 咖博士 公司建议（到货安装时）在水接管中装入一个止泄阀，以避免软管破裂时造成渗水危害；
- 咖啡机在长时间停机后（例如企业休假）须首先进行清洁，然后重新开机使用；
- 防止咖啡机受到天气影响（霜冻、潮湿等）；
- 只能由专业技术人员排除故障；
- 请使用 咖博士 公司的原装配件；
- 外部的可见损伤或者渗漏请立即联系客服进行更换或者维修；
- 请勿用水冲洗本机器或用蒸汽清洗剂进行清洗；
- 不得将机器放置在可能被水喷到的表面上；
- 咖啡豆仓内只能装入咖啡豆，手动入口处只能在清洁时加入清洁药片；
- 不得使用冻干咖啡，否则会使冲泡装置粘结；
- 如果咖啡机及其附加设备在低于10°C的温度下进行运输，则运输后必须先将咖啡机及其附加设备在室温下放置三个小时，然后再接入电源并启动。如果未遵守这一规定，可能会因为冷凝水而造成短路危险或者对电气部件造成损坏；
- 应总是使用新的、随机器一起提供的软管套件（饮用水/软管），不得使用旧的软管。

2.2.3 清洁剂引起的危险



使用：摄入清洁剂有中毒危险！
请务必遵守以下几点：

- 清洁剂保存处应远离儿童和未经授权的人员。
- 不得摄入清洁剂。
- 不得将清洁剂与其它化学药品或者酸性物质混合。
- 绝对不得将清洁剂加入牛奶罐中。
- 绝对不得将清洁剂加入饮用水箱（内部/外部）。
- 清洁剂和脱钙剂只能用于规定的用途（参见标签）。
- 在使用清洁剂时不得进食或饮水。
- 在使用清洁剂时必须确保良好的通风和排气。
- 在使用清洁剂时应戴上防护手套。
- 使用清洁剂后立刻彻底清洗双手。



保存：请务必遵守以下几点：

- 请贮存在儿童和未经授权的人员无法触及处。
- 保存时注意防热、防光、防湿。
- 与酸性物质分开保存。
- 仅使用原包装保存。
- 将清洁剂分开保存。
- 请勿与食品或者饮品一起存放。
- 适用当地有关化学品（清洁剂）保管的相关法律规定。



废弃处理：如果产品不可用，清洁剂及其贮藏器必须根据当地法律规定进行处理。



紧急情况咨询处：向清洁剂生产商（参见清洁剂标签）咨询紧急情况咨询处（毒理学咨询中心）的电话号码。

2.2.4 卫生条例



**水：未正确使用水可能对身体健康造成危害！
请务必遵守以下几点：**

- 水必须干净无污染。
- 请勿向咖啡机内添加具有腐蚀性的水。
- 水质硬度：5-8°dH；TDS：70-200PPM。
- 总硬度值必须始终高于碳酸盐硬度。
- 最小碳酸盐硬度为5° dKH 或8.9° fKH 。
- 最大氯含量为 100 mg 每升。
- Ph 值 6.5~7（pH 中性）。
- 使用饮水水箱的机器（内部 & 外部）：
 - 每天向饮水水箱内注入清水。
 - 加水前须彻底清洗饮水水箱。
 - 水质要求在80ppm以下。
 - 水箱盖解锁与上锁时，必须使用专用锁调节扳手。



**咖啡：未正确使用咖啡可能会给您的健康带来损害！
请务必遵守以下几点：**

- 打开包装前检查是否有损坏。
- 咖啡豆的添加量不得超过一天的使用量。
- 添加咖啡豆后应立刻关好咖啡豆仓外盖。
- 咖啡应储存在干燥、凉爽和阴暗处。
- 咖啡应与清洁剂分开存放。
- 应首先使用最早购得的产品（“早进早出”原则）。
- 请在保质期内使用完毕。
- 包装打开后应完好密封，以保持包装中的产品新鲜并防止其污染。
- 咖啡豆仓外盖解锁与上锁时，必须使用专用锁调节扳手。




**牛奶：未正确使用牛奶可能会给您的健康带来损害！
请务必遵守以下几点：**

- 不得使用生牛奶。
- 只能使用经过巴氏消毒或超高温处理的牛奶。
- 只能使用均质化牛奶。
- 使用温度为4-8°C的冷藏牛奶。
- 处理牛奶时应戴好防护手套。
- 直接使用原包装内的牛奶。
- 不得向原包装中添加牛奶，加注前须彻底清洗牛奶箱。
- 打开包装前检查是否有损坏。
- 不得添加超过一天使用量的牛奶。
- 加注完成后应立即盖好牛奶箱外盖和冷却装置（内部 / 外部）。
- 牛奶应储存在干燥和阴凉（最高7° C）处。
- 将牛奶与清洁剂分开存放。
- 应首先使用最早购得的产品（“早进早出”原则）。
- 请在保质期内使用完毕。
- 包装打开后应完好密封，以保持包装中的产品新鲜并防止其污染。

3 产品描述

3.1 产品介绍

3.1.1 C15 / C15 Plus

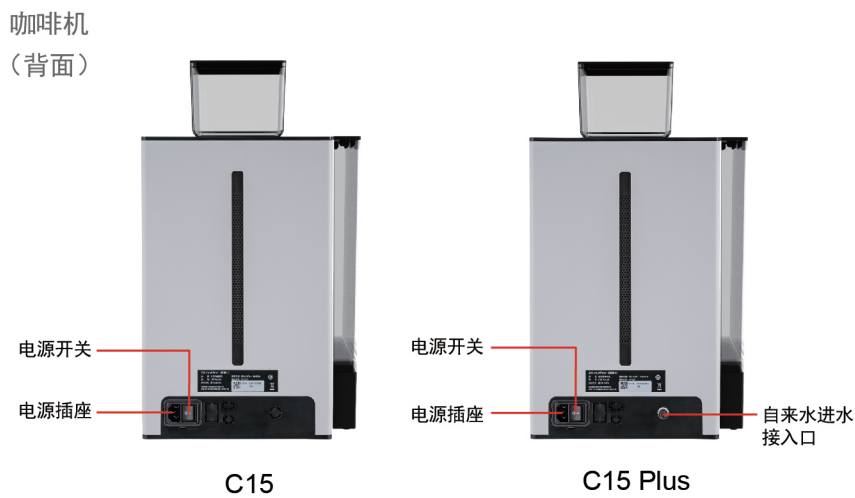

3.2 技术参数

3.2.1 产能描述

日建议最大出杯量		30杯
每小时出杯量	意式浓缩(中杯50ml)	70杯
	美式咖啡(中杯240ml)	50杯
	卡布奇诺(中杯200ml)	50杯
每小时出热水量		15L
水箱容量		4L
咖啡豆盒容量		800g
渣盒容量		约15块渣饼(10g/块)

3.2.2 规格参数

	C15	C15 Plus
咖啡机主机	220-240V~50/60Hz 1450W	
连接水管规格	/	PE管 1.5m长
连接水压范围	/	Max.0.6MPa
咖啡机主机尺寸 W*D*H	310*480*520mm	
咖啡机净重	<15kg	

3.3 配件

3.3.1 随机配件

此全自动咖啡机在供货时提供以下配件：

名称	图示	C15	C15 Plus
电源线		x1	x1
锁调节扳手		x1	x1
奶管		x1	x1
进水PE管		/	x1
开机指南		x1	x1
合格证		x1	x1

3.3.2 选配件与附加设备

选配件名称	图示	描述
电子制冷冰箱		电子制冷装置的冰箱； 使用轻便、工作噪音低； 能直接放置盒装牛奶，或使用容器。
压缩机冰箱		压缩机制冷装置冰箱； 使用轻便，工作噪音低； 能直接放置盒装牛奶，或使用容器。
滤芯		有效过滤水中杂质，减少重金属，软化水质， 同时减少水垢生成，保护咖啡机水路、加热系统。
咖啡清洁片		用于咖啡机冲煮系统深度清洁 彻底清洗全自动咖啡机的冲泡器系统， 消除冲泡器内部的咖啡油脂，无毒无味
牛奶清洁片		用于奶罐及奶泡系统深度清洁 彻底清洗全自动咖啡机的奶泡系统 消除奶泡内部的奶垢残留，无毒无味
专用除垢粉		用于咖啡机除垢 清除咖啡机容器内水垢，保证咖啡纯正口味

4 安装与调试

➤ 有经过专业培训人员可以执行如下操作

4.1 安放要求

4.1.1 地点



下述条件适合放置咖啡机。如果不能保证这些条件，则可能损坏机器。请务必遵守以下条件：

- 安装面必须稳固、平坦，在承受咖啡机重量的情况下不会变形；
- 禁止置于高温表面或热源附近；
- 安装面面积足够容纳全套设备和附件，必要时需要开孔以及连接水电；
- 咖啡机的安放位置要确保经过培训的人员能够随时对其进行照看；
- 现场安装图纸上规定的能源接口与机器位置的距离不超过1m。
- 为保养工作和操作保留一定的空间：
 - 上方留出足够的空间填满咖啡豆；
 - 机器背面与墙壁之间保持最低5cm的距离（空气循环）；
 - 遵守当地烹饪技术方面的有效规定。

4.1.2 气候条件



下述气候条件适合放置咖啡机。如果不能保证这些条件，则可能损坏机器。请务必遵守以下条件：

- 周围温度保持在 +10°C 至 +40°C （ 50°F 至 104°F ）；
- 相对空气湿度最大为 80 % rF；
- 咖啡机仅为室内使用而设计。不得在户外使用，防止受到天气影响（雨雪霜冻）！



低温放置要求：

- 正常使用的咖啡机如需存贮或运输，当环境温度低于0°C时，必须先执行清空水路动作。

4.1.3 供电条件

➤ 必须根据所在国的相关规定进行电气连接。安装地点的电压必须与铭牌上给出的电压保持一致。



小点电击：触电危险！
请务必遵守以下几点：

- 必须使用铭牌上注明安培值的熔断器保护！
- 设备的所有相位必须能够与电网断开；
- 现场的电气设备必须根据 IEC 364（DIN VDE 0100）完成连接；
- 电源线损坏时不得运行机器。由专业的技术服务人员立即更换损坏的电源线或插头；
- 咖博士 公司建议您不要使用延长电缆线！如果一定要使用延长电缆线（最小横截面：1.5 mm²），则请遵守电源线的生产商数据（使用说明书）以及当地的规定；
- 布置电源线时确保电源线不会将人员绊倒。不要让电源线穿过锋利的边角或垂在空中，也不得夹住电缆。另外，电缆不得置于高温物品上方，且须防油和腐蚀性清洁剂；
- 不得通过电源线提起或拉扯设备。不得通过拉扯电源线将插头从插座中拔出。不得用湿手接触电源线或插头！禁止将湿的插头插入插座！

4.1.4 接水条件



劣质原料以及水质不佳时可能损坏机器。
请务必遵守以下几点：

- 水必须清洁而且每升水中的氯含量不得超过 100 mg；
- 请勿向咖啡机内添加具有腐蚀性的水；
- 碳酸盐硬度不得超过 5~6° dKH（德国碳酸盐硬度）或 8.9~10.7° fKH（法国碳酸盐硬度），且总硬度值必须始终高于碳酸盐硬度。
- 最低碳酸盐硬度为 5° dKH 或 8.9° fKH。pH 值必须在 6.5~7 之间；
- 务必使用随机器一起提供的新软管套件（清水/牛奶软管）。

➤ 必须按照现行规定以及所在国家的规定连接水源。如果机器连接到新安装的水管上，则必须对水管和进水软管进行彻底冲洗，以防止污渍进入机器。

4.2 放置

4.2.1 咖啡机


- 打开咖啡机外包装，取出咖啡机与附件，并将咖啡机放置在固定平整的台面上。

4.3 连接

4.3.1 连接进水管-PE管

- 配备进水减压阀接口的机型：C15 Plus

步骤1：先将机器背后进水管组件的卡簧取出，按住黑色接头，同时拔出柱塞，再插入PE管；

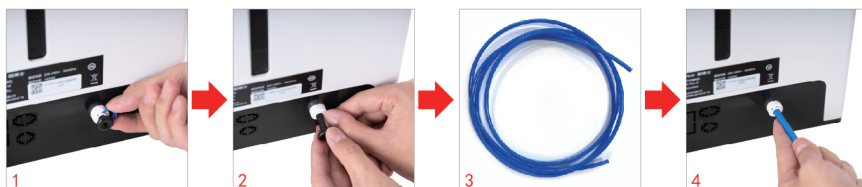

步骤2：将PE管另一端放入桶装水里或连接自来水。



✓ PE管安装完成

4.4 电源

4.4.1 连接咖啡机电源

步骤1：将咖啡机电源线的母头一端插入机器的插座中；



步骤2：将咖啡机电源线的公头一端插入电源的插座中。



✓ 咖啡机电源连接完成

5 首次运行

- 有经过专业培训人员可以执行如下操作

5.1 填充与加注

5.1.1 填充咖啡豆仓

步骤1：打开咖啡豆盒盖，将咖啡豆加入到豆盒中，然后装好盖子。



✓ 咖啡豆填充完成

5.1.2 水箱加水

步骤1：翻开水箱的盖子，取出水箱，再将水箱内清洗干净。然后加入纯净水到水箱中至八分满即可，最后装回水箱，盖好水箱盖。



✓ 水箱加水完成

5.2 启动咖啡机

如图按下机器背后的电源开关，咖啡机接通电源。咖啡机启动，屏幕显示开机界面，开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品。



5.3 初始设置

步骤1：点击屏幕上的菜单选项，输入对应的初始值；



步骤2：点击“确定”键，进入下一步骤；



步骤3：咖啡机启动中，请等待...



步骤4：开机完成，咖啡机准备就绪，等待制作饮品。



✓ 初始设置完成

5.4 关闭咖啡机

步骤1：点击屏幕上方的快捷图标，进入快捷菜单页面；



步骤2：点击页面中的“关机”选项；



步骤3：屏幕弹窗提示，“请确认是否关机”，点击“确认”进入软关机状态，点击“返回”取消操作，软关机状态关闭屏幕，灯光系统仍然点亮。（软关机状态长按屏幕3秒重新启动机器）



步骤4：在软关机的状态下，按下咖啡机背面电源开关彻底切断咖啡机电源。
（注意：请勿在开机状态直接断电，以免对机器造成伤害。）



6 饮品制作

6.1 咖啡饮品

例如：制作一杯“意式浓缩”咖啡。

步骤1：点击“意式浓缩”饮品，咖啡机开始制作；



步骤2：饮品制作过程中…，点击“取消”，可立即停止制作。



6.2 牛奶饮品

例如：制作一杯“卡布奇诺”咖啡。

步骤1：点击“卡布奇诺”饮品，咖啡机开始制作；



步骤2：饮品制作过程中…，点击“取消”，可立即停止制作。



6.3 热水制作

例如：制作一杯“热水”。

步骤1：点击“热水”饮品，咖啡机开始制作；



步骤2：饮品制作过程中…，点击“取消”，可立即停止制作。



7 清洁与保养

有经过专业培训人员可以执行如下操作

7.1 清洁计划

咖博士商用咖啡机清洁计划							
	每天	每周	按需	要求	强制	项目	讯息
日常清洁	☺		☺			系统预热	► P26 (7. 2. 1)
	☺		☺			系统自动快洗设置	► P27 (7. 2. 2)
	☺		☺			奶沫器拆装冲洗	► P28 (7. 2. 3)
深度清洁	☺			☺	●	冲煮系统深度清洗	► P29 (7. 3. 1)
	☺			☺	●	牛奶系统深度清洗	► P29 (7. 3. 2)
					●	咖啡机除垢	► P30 (7. 3. 3)
			☺		●	一键式保养	► P31 (7. 3. 4)
		☺				清空水路	► P31 (7. 3. 5)
		☺				磨豆粗细调节	► P32 (7. 3. 6)
释义							
每天	每天至少清洗一次，如有需要可能更频繁						
每周	每周至少清洗一次，如有需要可能更频繁						
按需	根据需求，如果出现异常或者脏污时清洗						
要求	当机器跳出提示要求清洗。						
强制	机器跳出提示后必须严格按照要求清洗，以避免对机器造成不可逆的损伤。						

7.2 日常清洁

7.2.1 系统预热

步骤1：点击屏幕右下角的预热快捷图标（预热快捷键开关打开时），进入系统预热倒计时；



步骤2：点击“确认”（或设备计时结束自动开始）；



步骤3：系统预热中，请稍后...



✓ 预热完成，自动返回主界面

7.2.2 系统自动快洗设置

步骤1：依次进入：“快捷菜单”-“服务菜单”-“机器设置”-“维护设置”；



步骤2：分别设置所需快速冲洗项目间隔（对应系统停止使用后至设定时间即自动进行快速冲洗）“确认”；



步骤3：点击“保存”键完成上述设置项目保存；



✓ 快速冲洗设置完成

7.2.3 奶沫器拆装冲洗

步骤1：如图取下奶管；



步骤2：用手指捏住奶沫器两边的卡扣，然后用力向下取出奶沫器；



步骤3：将咖啡出口，奶沫器，接头等部件全部拆解开，拿至水龙头下清洗；



步骤4：如图将冲洗干净的奶沫器部件，装回咖啡机。



7.3 深度清洁

7.3.1 冲煮系统深度清洗

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



步骤2：点击屏幕“冲煮系统深度清洗”，再按照界面提示进行操作。



7.3.2 牛奶系统深度清洗

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



步骤2：点击屏幕“牛奶系统深度清洗”，再按照界面提示进行操作。



7.3.3 咖啡机除垢

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



步骤2：点击屏幕“咖啡机除垢”，再按照界面提示进行操作。



7.3.4 一键式保养

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



步骤2：点击屏幕“一键式保养”，再按照界面提示进行操作。



7.3.5 清空水路

步骤1：点击屏幕左上方的快捷菜单图标，进入服务菜单界面；



步骤2：点击 “服务菜单”，输入密码，点击“机器保养”。



步骤2：转动粗细调节杆，调至合适档位即可。



✓ 磨豆粗细调节完成

步骤3：点击屏幕 “清空水路”，再按照界面提示进行操作。



7.3.6 磨豆粗细调节

步骤1：将豆盒取出，可看见豆盒下方的粗细调节杆(调节杆的数值：图标越大表示越粗，越小表示越细)；



8 责任与质保

8.1 用户责任

- 用户必须确保由 咖博士 公司的技术服务人员、其委托人员或其他授权人员定期维护并检查安全装置。
- 质量缺陷务必在 30 天内书面告知 咖博士 公司。对于隐藏的缺陷，这一期限延长至安装之后的 12 个月之内（工作报告，移交记录）。
- 涉及安全的零部件，如安全阀、安全恒温器、煮水器等不允许维修。所述零部件必须进行更换！
- 这些措施由 咖博士 公司的客服技术人员或服务合作机构在执行保养时完成。

8.2 质保和赔偿责任

- 如果由于以下原因造成人身伤害或者财产损失，我公司将不承担质保和赔偿责任：
 - 未按照规定正确使用机器。
 - 错误地安装、调试、操作、清洁和保养设备以及附属的选配设备。
 - 未遵守保养时间间隔。
 - 安全装置和防护装置受损、安装错误或失效时继续使用本机器。
 - 未遵守使用说明书中有关机器保存、安装、操作、使用和保养方面的安全须知。
 - 未在正常状态下使用该机器。
 - 未正确地进行维修。
 - 使用非 咖博士 公司的原装零件。
 - 使用非 咖博士 公司推荐的清洁剂。
 - 由异物、意外、故意破坏以及不可抗力而造成的损坏。
 - 将异物塞入机器或者用异物打开机器外壳。

- 仅当遵守规定的保养和维护间隔，且使用向制造商或授权供应商订购的原装备件时，制造商才承担所有可能出现的赔偿责任。
- 咖博士 公司的“一般商业条款”适用。

9 日常使用与维护注意事项

- 请勿在咖啡豆盒里加水；
- 咖啡机运行过程中，请不要强行打开咖啡机门，拿出豆渣盒，废水盘，水箱等部件；
- 外接水箱只能加入常温的纯净水，请不要添加热水或冰水；
- 建议使用中度烘焙或中深度烘焙和油性不大的咖啡豆。不建议使用深度烘焙或者炭烧和油性非常大的咖啡豆；
- 当饮品流出时，请不要将手放在咖啡机出口处，以免烫伤；
- 机器清洁时，请不要用毛刷或清洗剂，以免损坏咖啡机外观，请用软布沾水擦拭；
- 往水箱加水豆盒加豆时，请不要超过MAX线，如无MAX线，装8分满即可；
- 制作饮品过程中，机器自检复位中，自动清洗过程中，请勿切断电源；
- 请根据咖啡杯的高度，适当调节咖啡出口高度，避免咖啡、热水等饮品外溅；
- 关机时请按照正确的步骤操作：请进入屏幕的关机界面，点击“关机”，按照屏幕提示进行操作，完成后屏幕熄灭，再按下咖啡机的电源开关断电。请勿直接按下电源开关或拔电源插头；
- 每天机器关机停止使用后，请将机器中的咖啡渣与废水倒尽并清洗干净；
- 为保证咖啡的品质，建议每日清洗水箱并更换水箱里面的水。
- 本产品不能浸入水中清洗。

10 故障检查与处理

故障	检查与处理
水箱缺水	1、水箱里面的水已经低于检测水位；水箱未安装到位；距离传感器太远；水位检测板损坏。 2、取出水箱，并往水箱添加纯净水至最大水位线位置；重新将水箱安装到位；更换新的水位检测板。
容渣盒已满	1、从上一次清空容渣盒后，容渣盒里的渣饼累计计数已达到15个。 2、拉出蓄水盘，将容渣盒取出，并清空渣盒。
豆盒缺豆	1、豆盒里面的咖啡豆已经用完；豆盒中的咖啡豆油渍太大黏结成块。 2、往豆盒里添加适量的咖啡豆；搅拌豆盒中的咖啡豆至松散状态。
蓄水盘未安装到位	1、蓄水盘未安装到位；蓄水盘感应器损坏；蓄水盘的感应磁铁丢失或损坏。 2、重新安装蓄水盘；更换新的蓄水盘感应器；更换新的蓄水盘感应磁铁。
蓄水盘水满	1、蓄水盘里面的废水已满；蓄水盘的水位监测金属端子脏污。 2、拉出蓄水盘，并清空废水；清洁监测端子并擦干。
咖啡电热盘温度过高	1、检测到咖啡电热盘温度达到160摄氏度时，提示温度过高。 2、按照屏幕提示“咖啡电热盘正在自然降温中，请稍候”，降温期间，不能制作任何饮品。
蒸汽电热盘温度过高	1、检测到蒸汽电热盘温度达到160摄氏度时，提示温度过高。 2、按照屏幕提示“蒸汽电热盘正在自然降温中，请稍候”，降温期间，不能制作任何饮品。
分向阀自检	1、分向阀自检时位置不对。 2、点击“自检”键进行自动复位自检；关闭咖啡机电源，然后重新启动。
环境温度过低	1、检测到咖啡机使用的环境温度低至0℃或0℃以下。 2、关闭咖啡机电源，改善环境温度在10℃~40℃后重新开机。
系统缺水	1、水箱滤网堵塞；水箱没有安装到位；冲泡器滤网堵塞；流量计损坏。 2、检查水源后。点击“补水”键，选择正确的供水方式后，自动进行补水；检查水箱出水口，并重新安装到位；将滤网清理干净，重新安装并将水箱推到底为止；药片清洗冲泡器滤网或拆下清洗更换新的水泵更换新的流量计；关闭机器电源并重新启动。

故障	检查与处理
系统压力过大	1、冲泡器过滤网或管路堵塞；研磨的咖啡粉过细；研磨粉量过多，超出冲泡器的极限；制作咖啡的过程中，水泵抽进空气，导致压力大。 2、点击“冲洗”键对咖啡机进行快速冲洗；将咖啡机研磨的档位，向数字大的方向调节，表示调粗，数字越大越粗；清理导水座滤网。
研磨机校验	1、累计制作咖啡饮品达到一定的数量后，研磨机提示需要校验；机器从首次安装开始，累计达到2000杯、7000杯、1700杯、2700杯以后每增加1万杯，机器就会提示需要校验。 2、按照屏幕提示，进入服务菜单栏，找到对应的功能菜单，进行研磨机校验！具体操作方法参考维修手册内容。
冲泡器自检	1、冲泡器转动的位置不对；冲泡器损坏；冲泡器传动组损坏。 2、点击“自检”键进行自动复位自检；更换新的冲泡器，更换新的传动组。
冲煮系统需要深度清洗	1、咖啡机累计制作，达到设定的累计杯数后，提示需要深度清洗冲煮系统；在服务菜单中，可修改设定提示的杯数门槛值。 2、按照屏幕提示，进入服务菜单栏，找到对应的功能菜单，进行冲煮系统深度清洗。具体操作方法参考产品说明书，或维修手册内容。
牛奶系统需要深度清洗	1、咖啡机累计制作，达到设定的累计杯数后，提示需要深度清洗牛奶系统；在服务菜单中，可修改设定提示的杯数门槛值。 2、按照屏幕提示，进入服务菜单栏，找到对应的功能菜单，进行牛奶系统深度清洗。具体操作方法参考产品说明书，或维修手册内容。
咖啡机需要除垢	1、咖啡机累计制作，达到设定的杯数或时间后，提示需要除垢；在服务菜单中，可修改设定提示的杯数门槛值。 2、按照屏幕提示，进入服务菜单栏，找到对应的功能菜单，进行除垢。具体操作方法参考产品说明书，或维修手册内容。
漏水	1、机器内部漏水。 2、拆开机器的外观，检查具体漏水位置；更换漏水位置的配件。
不出咖啡	1、研磨的咖啡粉太细；研磨的出粉量太多；冲泡器过滤网堵塞；冲泡器漏水或损坏；导水座滤网或进水口滤网堵塞。 2、将磨豆机的研磨度调粗；进行研磨量的校准；拆下冲泡器清洗滤网；使用药片进行冲煮系统深度清洗；拆下冲泡器重装或者更换新的冲泡器；清理并疏通滤网或更换新的滤网。
冲煮系统异常	1、当提示“冲泡器自检”，连续点三次“自检”还不能通过时，将提示“冲煮系统异常”；冲泡器被异物卡住；冲泡器传动组损坏；冲泡器损坏；主控板损坏。 2、尝试关闭机器电源并重新启动；拆下冲泡器检查并清理；更换新的冲泡器传动组；更换新的冲泡器；更换新的主控板。
HMI通信异常	1、主板与显示板通信线脱落或受损；主控系统与显示系统程序版本不匹配；主控板损坏；HMI板损坏。 2、检查线束插头并重插；重新升级主控和显示系统；更换新的主控板；更换新的HMI板。

故障	检查与处理
咖啡电热盘 NTC异常	1、咖啡电热盘NTC盘温度感应器连接线脱落或断裂；NTC温度感应器损坏；咖啡电热盘温度超过180℃。 2、检查连接线，并重新安装或更换；更换新的NTC温度感应器；关闭机器电源线等待约30分钟后，重新启动；更换新的电热盘组件。
蒸汽电热盘 NTC异常	1、蒸汽电热盘NTC盘温度感应器连接线脱落或断裂；NTC温度感应器损坏；蒸汽电热盘温度超过180℃。 2、检查连接线，并重新安装或更换；更换新的NTC温度感应器；关闭机器电源线等待约30分钟后，重新启动；更换新的电热盘组件。
咖啡电热盘 加热超时	1、咖啡电热盘的温度，超过温度保险值，导致温度保险线熔断；NTC温度感应器损坏，咖啡电热盘损坏。 2、关闭机器电源，拆开机器外观，更换电热盘温度保险线；更换新的NTC温度感应器；更换新的电热盘组件。
蒸汽电热盘 加热超时	1、蒸汽电热盘的温度，超过温度保险值，导致温度保险线熔断；NTC温度感应器损坏，蒸汽电热盘损坏。 2、关闭机器电源，拆开机器外观，更换电热盘温度保险线；更换新的NTC温度感应器；更换新的电热盘组件。
分向阀异常	1、分向阀多次自检后仍然位置不对；分向阀损坏。 2、切断电源，重新启动咖啡机；更换新的分向阀组件。
无法开机	1、机器未接入电源；连接的电源电压过低；机器尚未启动；开关电源板损坏；总电源保险熔断。 2、请检查，机器是否已经接入电源；连接符合咖啡机要求的电压电源；检查机器的电源开关是否打开；更换新的开关电源板，更换新的保险。
死机	1、系统意外停止运行。 2、关闭机器电源，等待约5秒后，重新开机；升级咖啡机系统程序。
无法吸牛奶	1、牛奶箱为空；蒸汽管路或蒸汽出口堵塞；蒸汽管路破损；奶沫器温度调节旋钮调的太紧；奶沫器堵塞。 2、检查牛奶箱是否已加注；使用药水进行牛奶系统深度清洗；手动拆开蒸汽管路或出口，检查并更换；将奶沫器温度调节旋钮调松至合适位置；拆下奶沫器检查所有的孔，并进行清洗疏通；更换新的奶沫器。
能出牛奶但 没有奶沫	1、进气孔堵塞；进气管路堵死；进气阀损坏。 2、疏通进气孔或更换；检查并疏通进气管路；更换新的进气阀。

11 限制物质申明

本表格是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》和GB/T26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》对本产品零部件中所含限制使用的有害物质含量所做的申明。



部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
硅橡胶	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

- 本表格根据SJ/T11364的规定编制。
- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的有害物质限量要求以下。
 - ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的有害物质限量要求。

《废弃电器电子回收处理条例》提示性说明

咖博士倡导环保和低碳的消费体验，建议拥有咖博士产品的用户在不需此产品时，应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，降低资源浪费，保护地球自然环境。

12 食品安全申明

尊敬的客户：
您好！
为了您能够安全、安心的使用本产品，特此申明：本产品与食品接触部件符合相应的食品安全国家标准的规定。

与食品接触部件符合国家标准的目录			
部件名称	材质	执行的国家标准	检测结果
豆仓组件	ABS、AS、TPE	GB4806.7-2016	符合标准要求
咖啡冲泡组件	ABS、PA、POM PPSU、氟橡胶 不锈钢	GB4806.7-2016 GB4806.11-2016 GB4806.9-2016	符合标准要求
水箱	ABS、PA 硅胶、不锈钢	GB4806.7-2016 GB4806.11-2016 GB4806.9-2016	符合标准要求
咖啡豆研磨组件	PA、POM、TPE 硅胶、氧化铝陶瓷 不锈钢	GB4806.7-2016 GB4806.11-2016 GB4806.4-2016 GB4806.9-2016	符合标准要求
饮品出口组件	PA、硅胶	GB4806.7-2016 GB4806.11-2016	符合标准要求
管路系统 (包含流量计、水泵、 硅胶管、分向阀等)	PA、PBT POM、PPS PTFE(铁氟龙) 氟橡胶、硅胶 氧化铝陶瓷	GB4806.7-2016 GB4806.11-2016 GB4806.4-2016	符合标准要求
奶罐组件	PETG、玻璃 硅胶、不锈钢	GB4806.7-2016 GB4806.5-2016 GB4806.11-2016 GB4806.9-2016	符合标准要求

注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，
请以实际产品为准。